



## Implantation type pour 6 toilettes

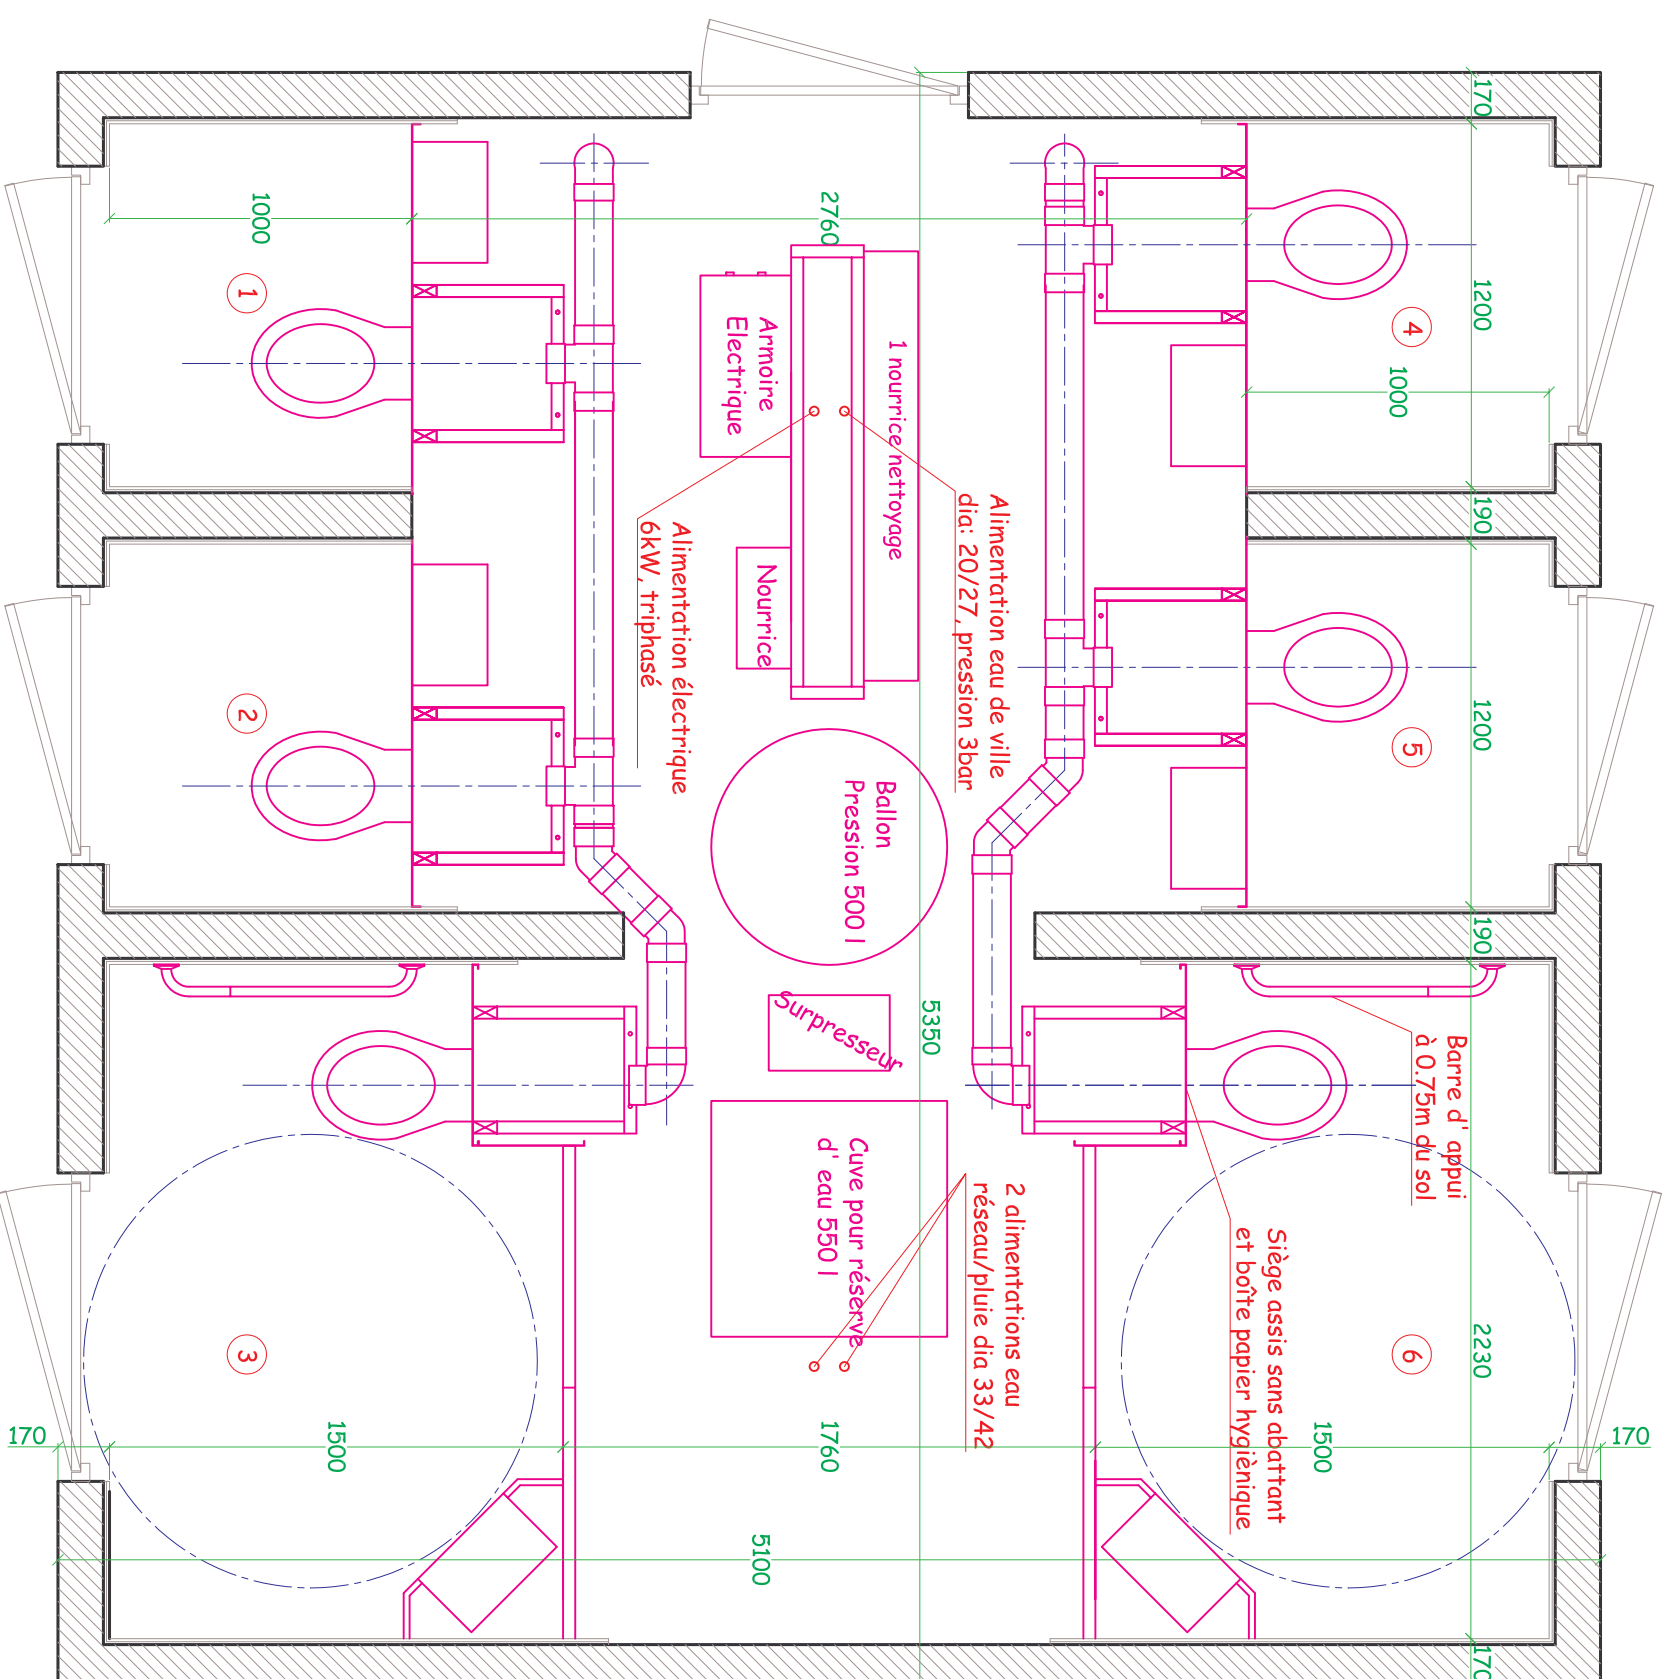

### Nourrice de lavage pour les 6 toilettes

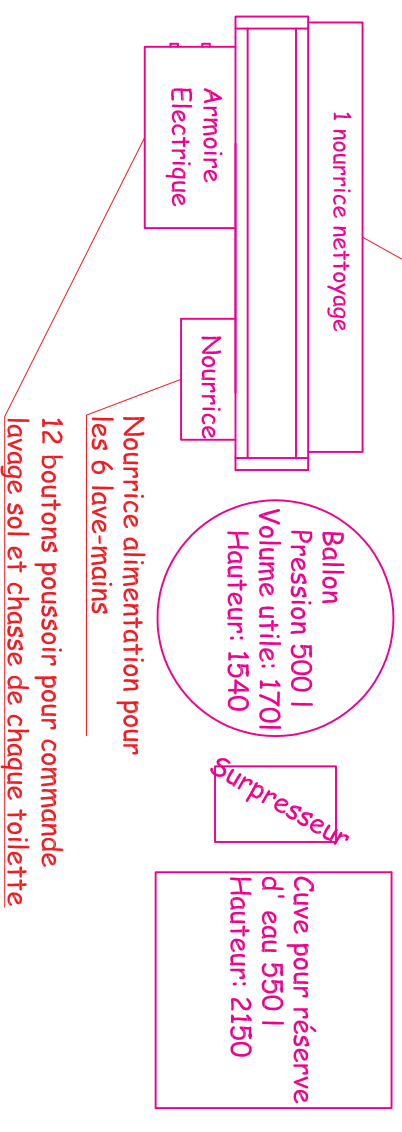

### Principe de fonctionnement du système hydraulique:

- 1/ La réserve d' eau de 550 l est constituée par l' eau de ville ou l' eau de pluie.
- 2/ Le surpresseur va pomper l' eau nécessaire dans la réserve d' eau.
- 3/ Le ballon pression de 5000 l délivre son volume d' eau dès la mise en action des systèmes de lavage.
- 4/ Dès que le ballon pression se vide, le surpresseur complète la charge en puisant dans la réserve de 550 l.