Implantation type pour 12 toilettes

Cuve pour réserve d' eau 1000 l
Hauteur: 2150

Surpresseur

Ballon Pression 500 l
Volume utile: 170l
Hauteur: 1540

Ballon Pression 500 l
Volume utile: 170l
Hauteur: 1540

Ballon Pression 500 l
Volume utile: 170l
Hauteur: 1540

Nourrice de lavage pour toilettes 4/5/6 et 10/11/12

Nourrice alimentation pour les 12 lave-mains

Nourrice nettoyage

Nourrice lave-mains

Nourrice nettoyage

Armoire Electrique

Nourrice de lavage pour toilettes 1/2/3 et 7/8/9

24 boutons poussoir pour commande lavage sol et chasse de chaque toilette
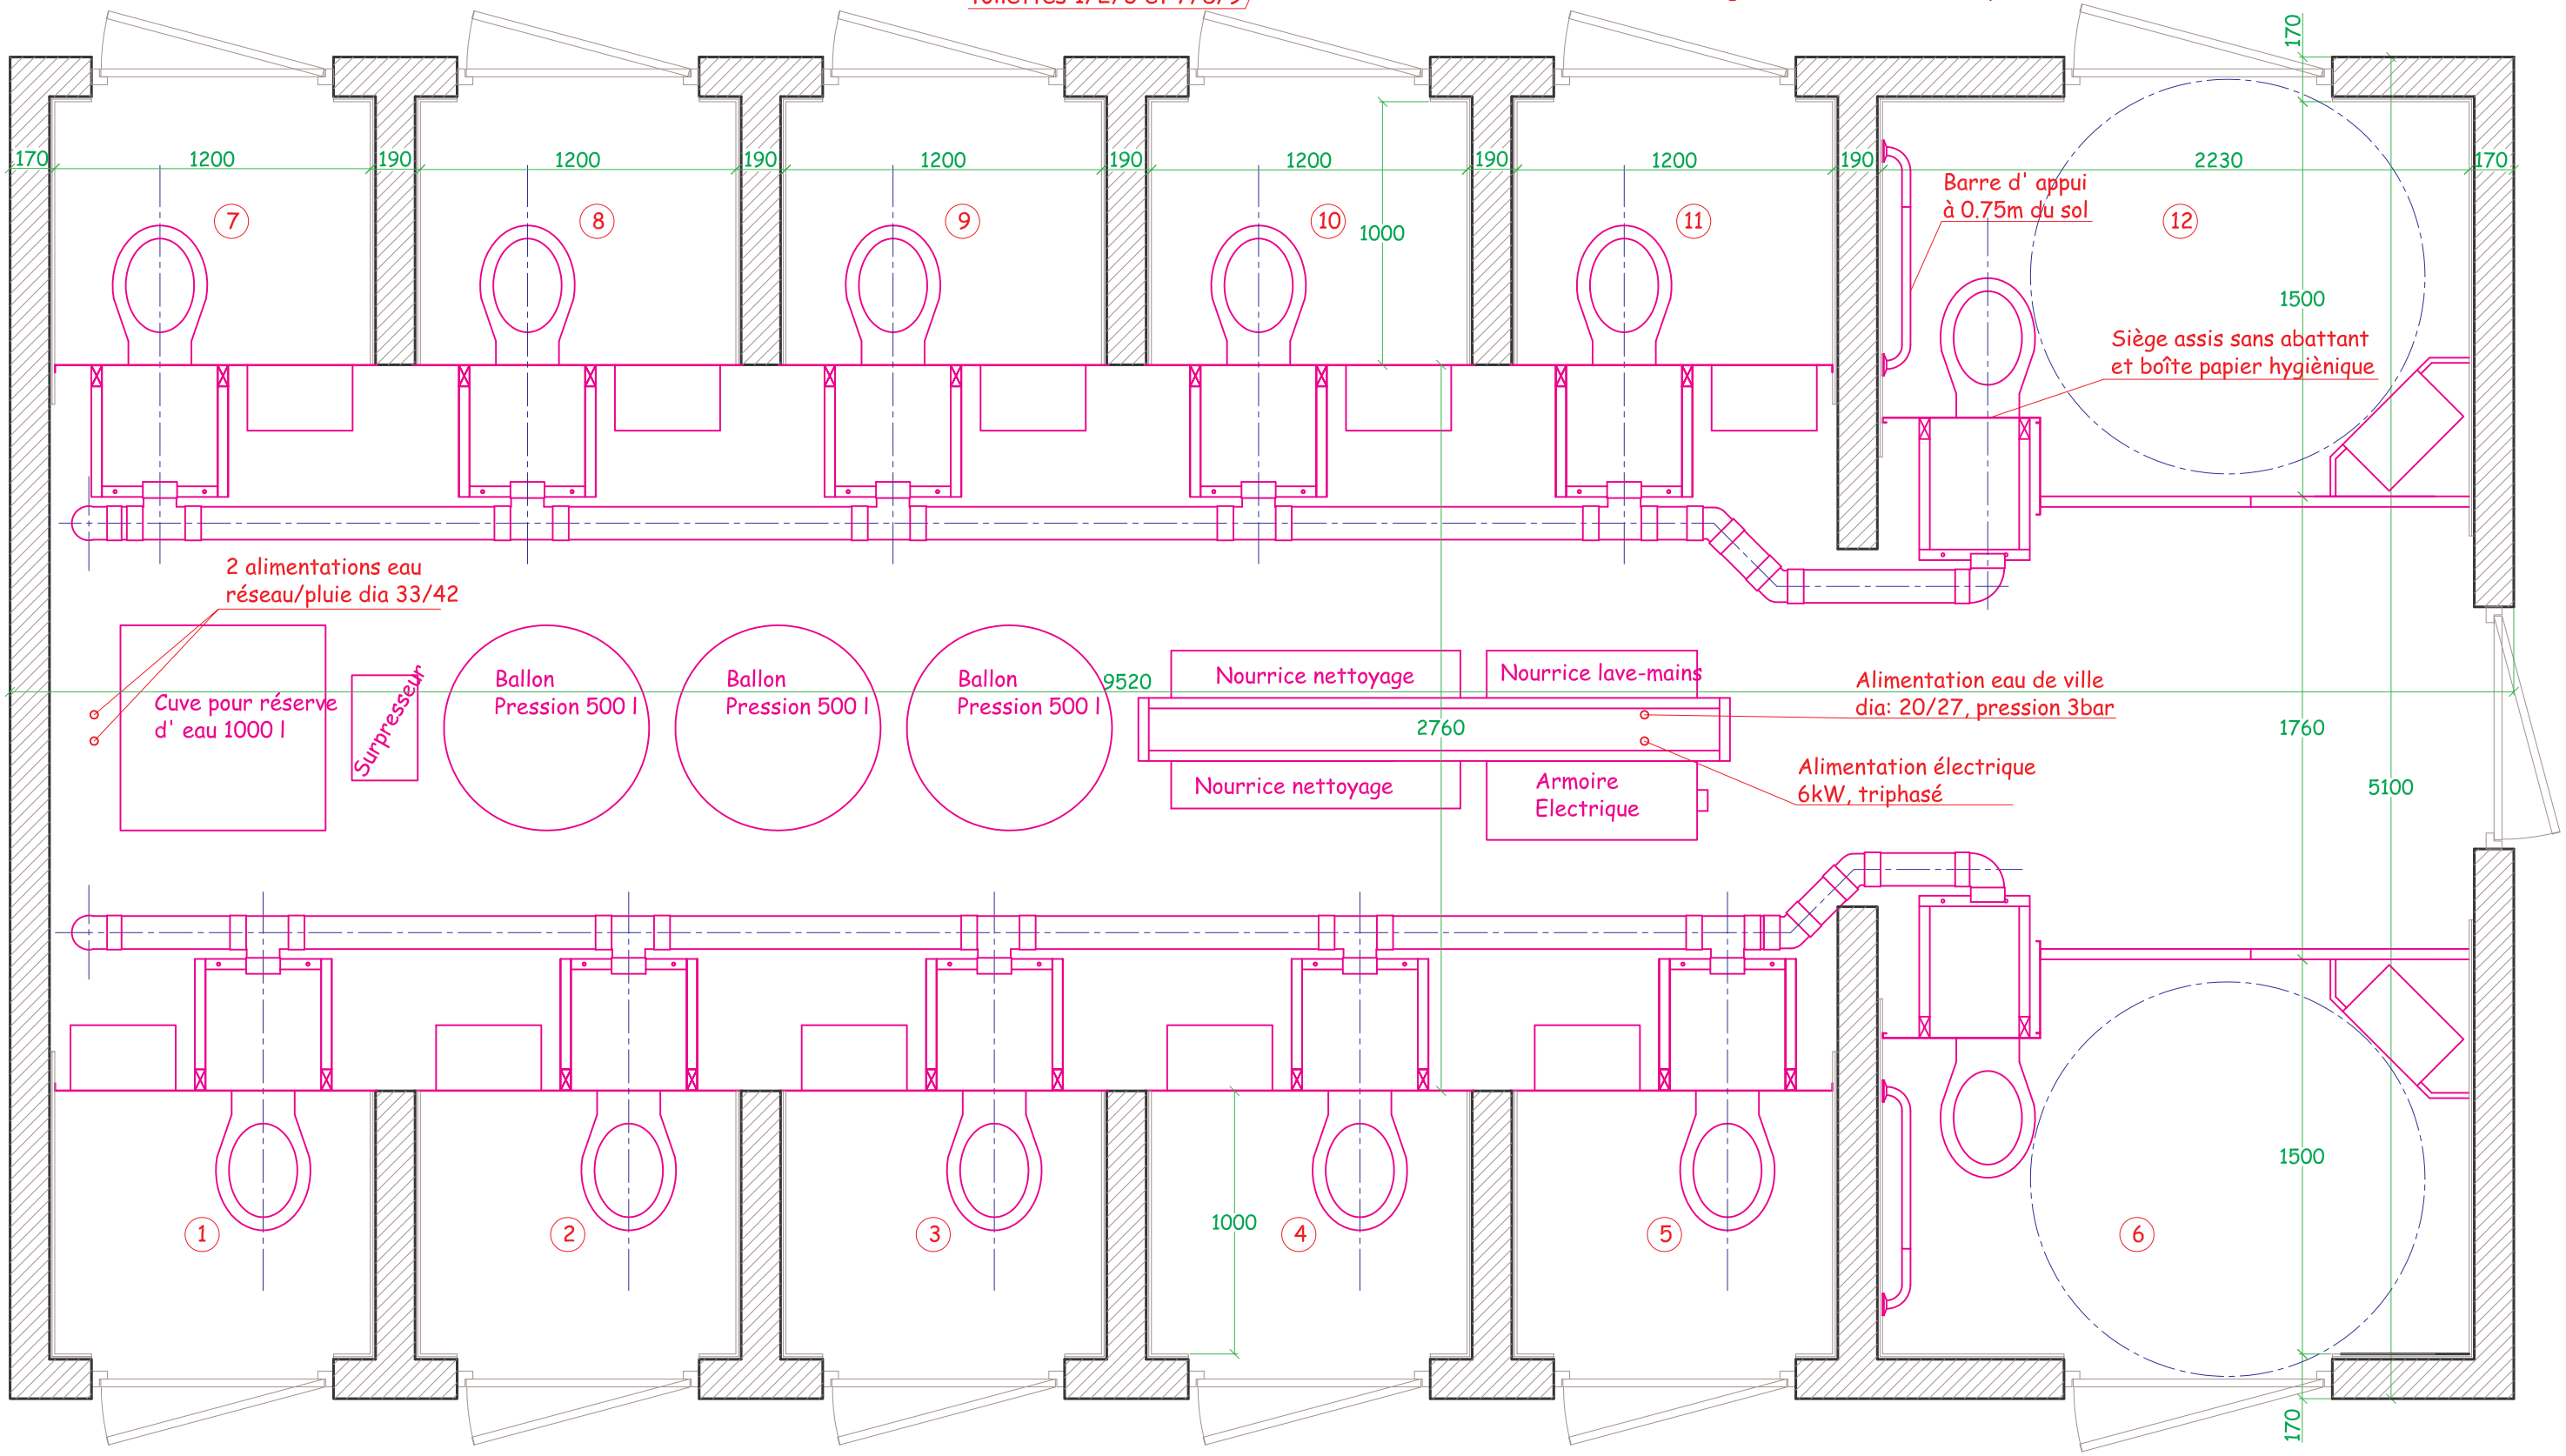
Principe de fonctionnement du système hydraulique:
1/ La réserve d' eau de 1000 l est constituée par l' eau de ville ou l' eau de pluie.
2/ Le surpresseur va pomper l' eau nécessaire dans la réserve d' eau.
3/ Les ballons pression de 500 l délivrent leur volume d' eau dès la mise en action des systèmes de lavage.
4/ Dès que les ballons pression se vident, le surpresseur complète leur charge en puisant dans la réserve de 1000 l.