


Implantation type pour 8 toilettes

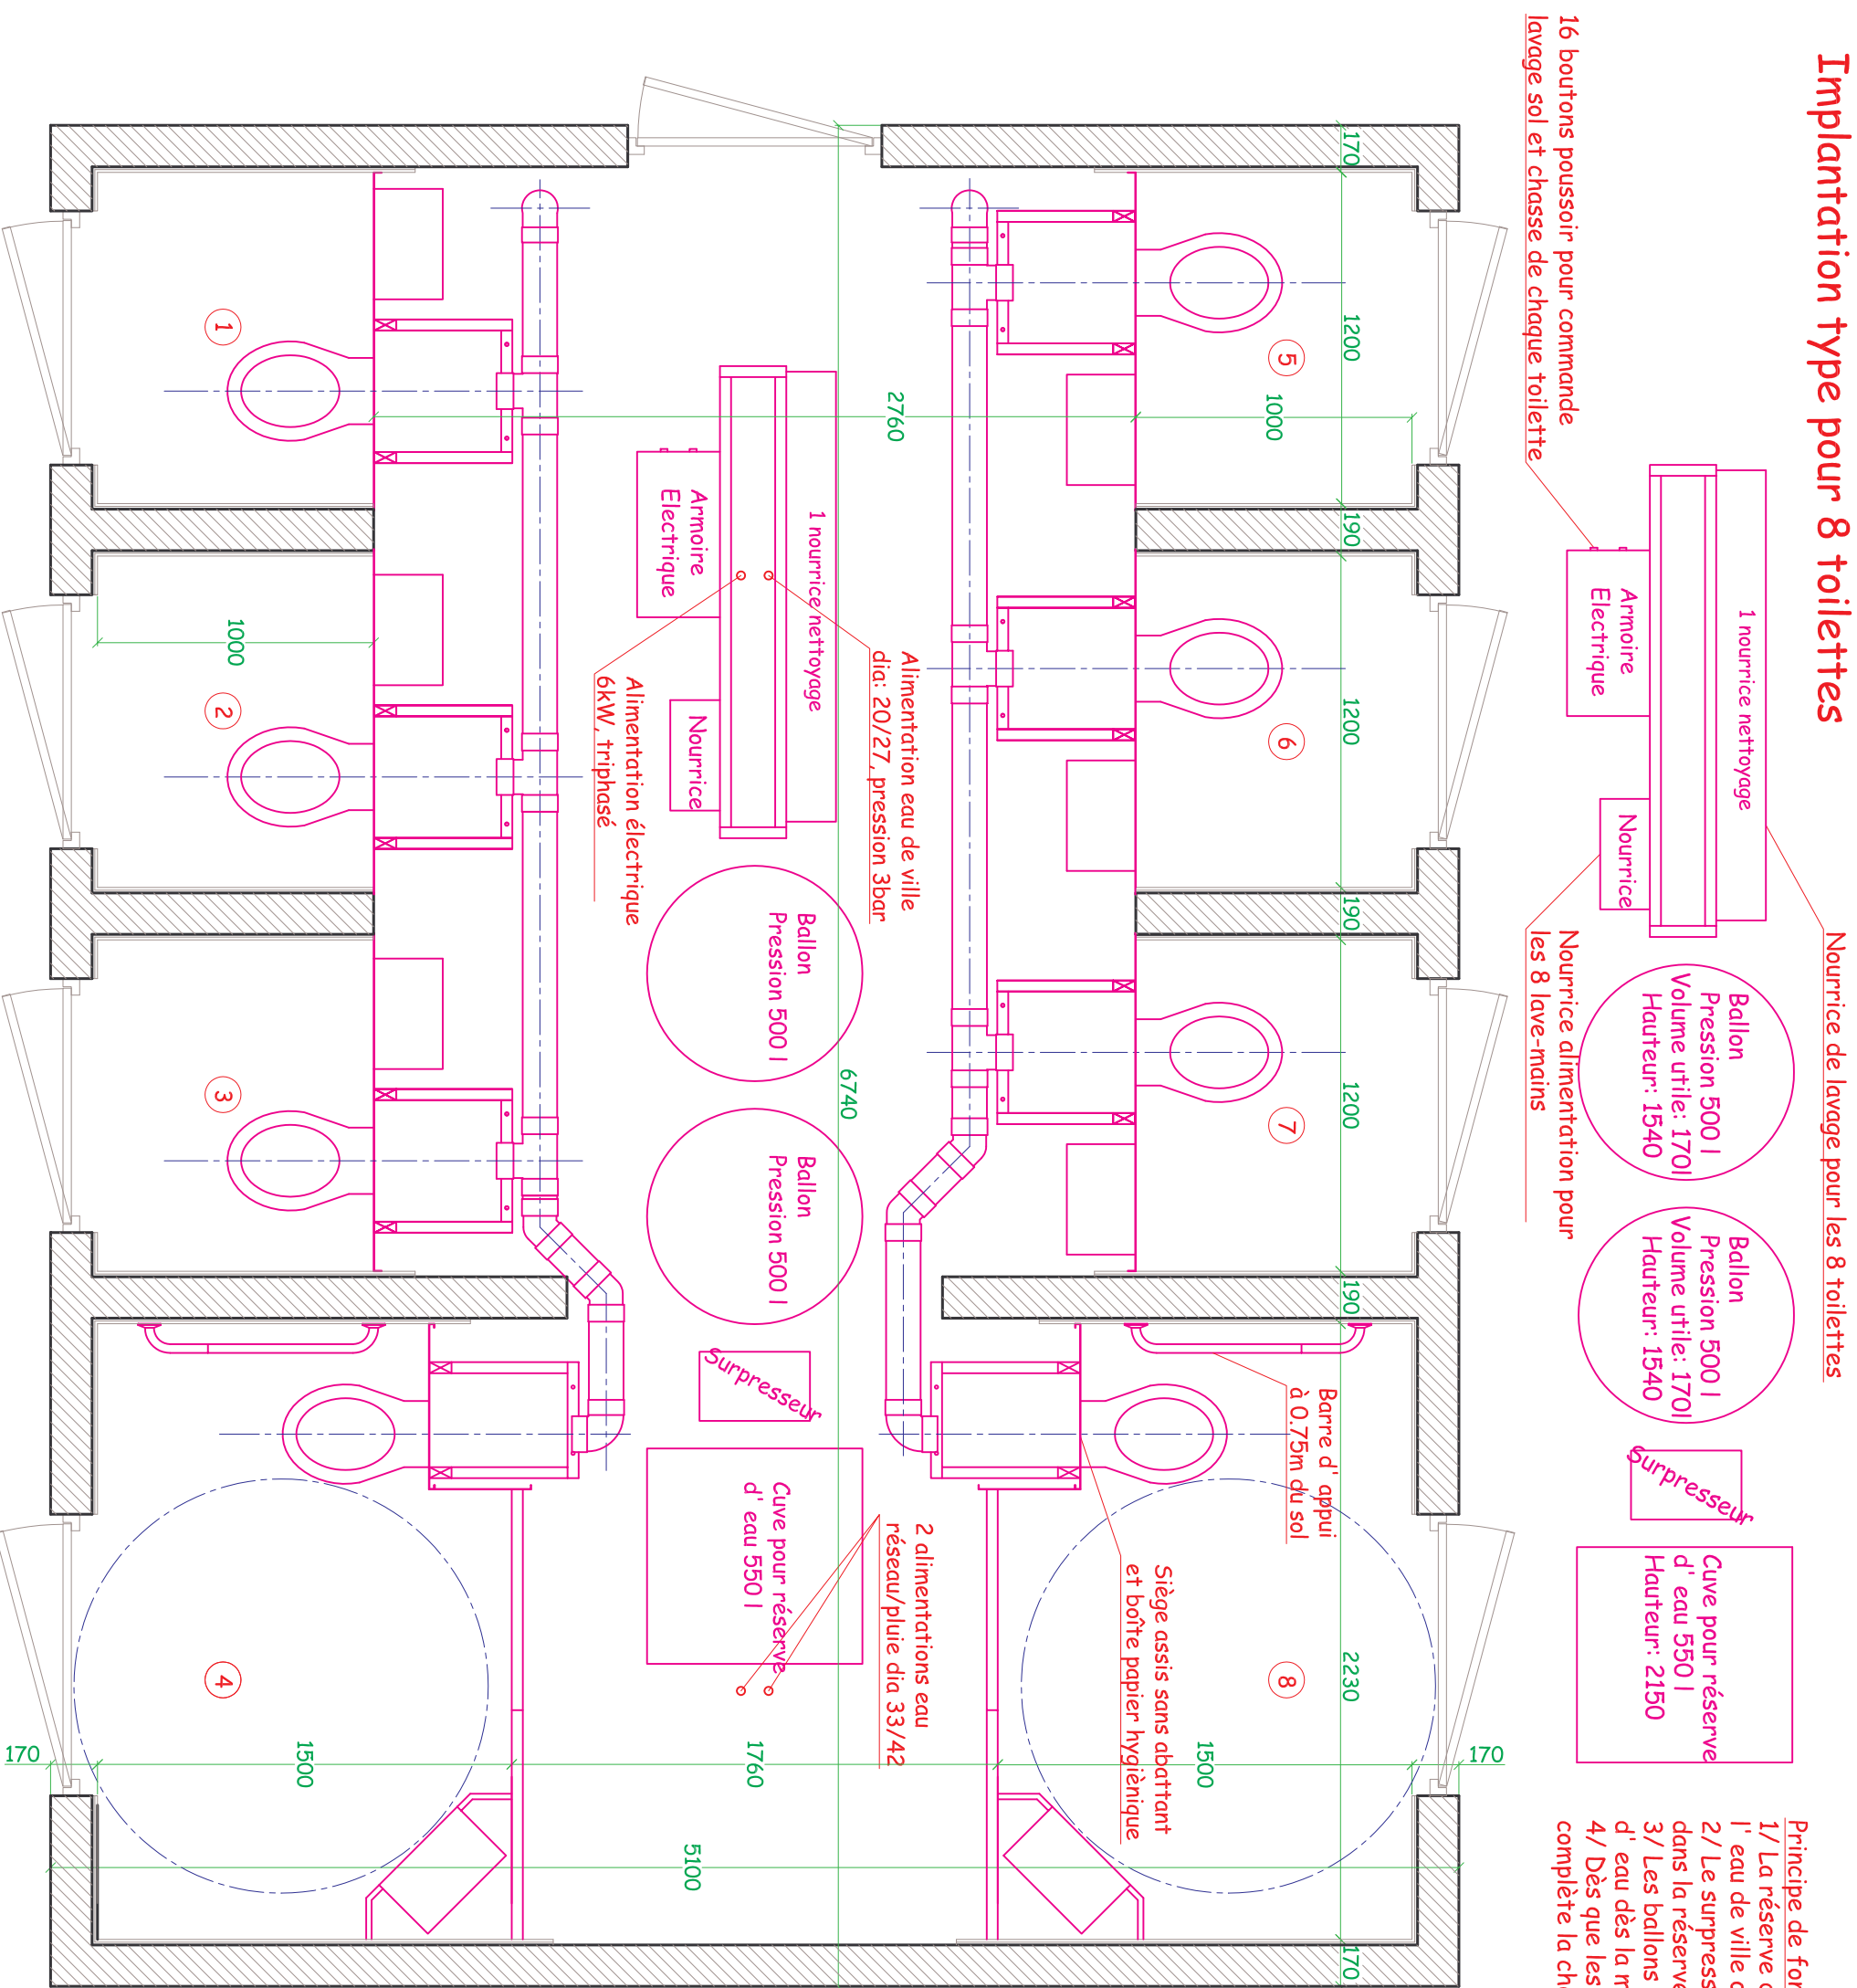

16 boutons poussoir pour commande lavage sol et chasse de chaque toilette

Nourrice de lavage pour les 8 toilettes

- 1 nourrice nettoyage
- Armoire Electrique
- Nourrice
- Ballon Pression 500 l
Volume utile: 170l
Hauteur: 1540
- Ballon Pression 500 l
Volume utile: 170l
Hauteur: 1540
- Surpresseur
- Cuve pour réserve d' eau 550 l
Hauteur: 2150

Principe de fonctionnement du système hydraulique:

- 1/ La réserve d' eau de 550 l est constituée par l' eau de ville ou l' eau de pluie.
- 2/ Le surpresseur va pomper l' eau nécessaire dans la réserve d' eau.
- 3/ Les ballons pression de 500 l délivrent leur volume d' eau dès la mise en action des systèmes de lavage.
- 4/ Dès que les ballons pression se vident, le surpresseur complète la charge en puisant dans la réserve de 550 l.

1 nourrice/nettoyage

Armoire Electrique

Nourrice

Ballon Pression 500 l

Ballon Pression 500 l

Surpresseur

Cuve pour réserve d' eau 550 l

2 alimentations eau réseau/pluie dia 33/42

Barre d' appui à 0.75m du sol

Siège assis sans abattant et boîte papier hygiénique

Alimentation eau de ville dia: 20/27, pression 3bar

Alimentation électrique 6kW, triphasé